



REQUIRES 2 PEOPLE
FOR EASE OF ASSEMBLY


REQUIERT 2 PERSONNES
POUR FACILITER
L'ASSEMBLAGE

BURLINGTON / PORTLAND / BERKSHIRE

TV STAND
MEUBLE - TÉLÉ

ITEM NUMBER / NUMÉRO D'ARTICLE
3AXCBURTVS

USER ASSEMBLY GUIDE
GUIDE D'ASSEMBLAGE

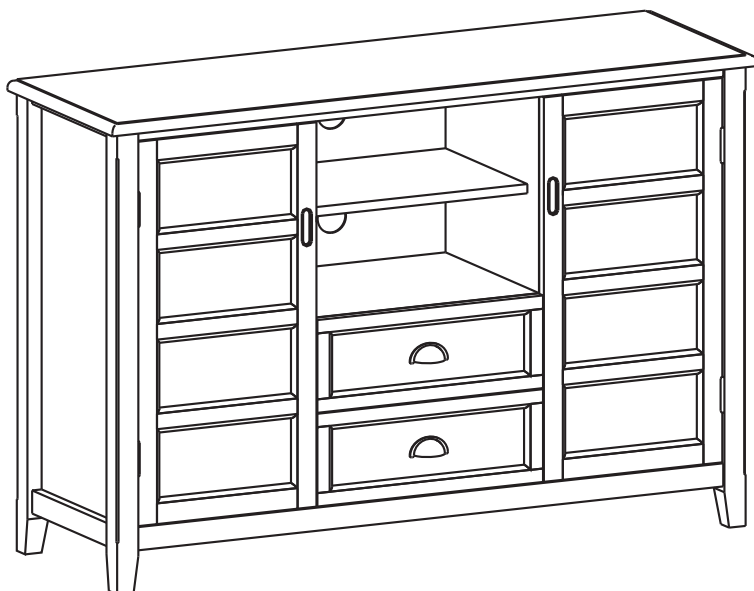

Like us on **facebook.**
& share your pictures and
comments to be eligible
for exclusive promotions.

Suivez-nous sur **facebook.**
partagez vos photos et vos
commentaires afin d'être admissibles
à des promotions exclusives.

www.facebook.com/simplihomefurnishings



DO NOT RETURN

FOR REPLACEMENT PARTS OR
OTHER INQUIRIES
PLEASE CONTACT US AT:
CUSTOMERSERVICE@AXCESS-WORLD.COM
PLEASE BE SURE TO HAVE THE MODEL
NUMBER FROM THE PACKAGING OR
INSTRUCTION BOOKLET.

POUR OBTENIR DES PIÈCES DE REMPLACEMENT
OU POUR AUTRE DEMANDE, VEUILLEZ
COMMUNIQUER AVEC NOUS:
CUSTOMERSERVICE@AXCESS-WORLD.COM
VEUILLEZ-VOUS ASSURER D'AVOIR EN
MAINS LE NUMÉRO DE MODÈLE OU LE
LIVRET D'ASSEMBLAGE.

WyndenHallTM
HOME DECOR

SIMPLITM
HOME

brooklyn + maxTM
















For more information visit us on our website www.simpli-home.com

INFOGRAPHIC LEGEND / LÉGENDE GRAPHIQUE:

In relative spatial arrangement to the assembled unit / Disposition par rapport à l'assemblage







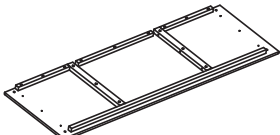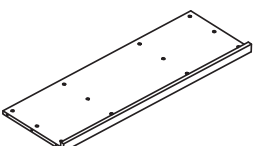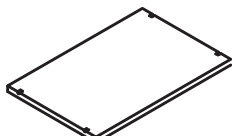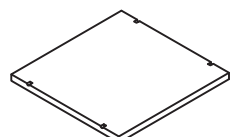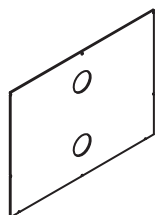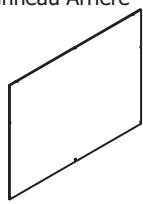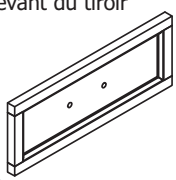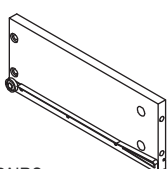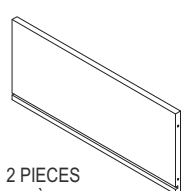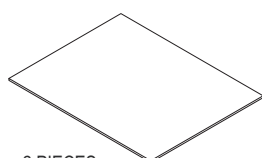




INNER Panel: Inner side **OUTER** Panel: Outer side **B** Back **F** Front **T** Top **X** Bottom
 Panneau : côté intérieur Panneau : côté externe Arrière Devant Supérieur Inférieur

PARTS DESCRIPTION / DESCRIPTIONS DES PIÈCES


A  Top Dessus 1 PIECE 1 PIÈCE	B  Sides Côtés ONE PAIR UNE PAIRE	C  Bottom Shelf Tablette inférieure 1 PIECE 1 PIÈCE	D  Divider Séparateur 1 PAIR 1 PAIRE	E  Centre Shelf Tablette Central 1 PIECE 1 PIÈCE
F  Cabinet Shelf Tablette d'armoire 1 PIECE 1 PIÈCE	G  Cabinet Shelf Tablette d'armoire 4 PIECES 4 PIÈCES	H  Back Panel Panneau Arrière 1 PIECE 1 PIÈCE	I  Back Panel Panneau Arrière 1 PIECE 1 PIÈCE	J  Back Panel Panneau Arrière 1 PAIR 1 PAIRE
K  Door Porte 1 PAIR 1 PAIRE	L  Drawer Front Devant du tiroir 2 PIECES 2 PIÈCES	M  Drawer Side Côtés du tiroir 2 PAIRS 2 PAIRES	N  Drawer Back Arrière du tiroir 2 PIECES 2 PIÈCES	O  Drawer Bottom Bas du tiroir 2 PIECES 2 PIÈCES

REQUIRES 2 PEOPLE FOR EASE OF ASSEMBLY
REQUIERT 2 PERSONNES POUR FACILITER L'ASSEMBLAGE

HARDWARE / QUINCAILLERIE

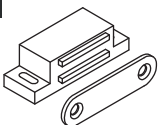
1  Allen Key Screw Vis Allen M6 x 30 mm 20 PIECES 20 PIÈCES	2  Cam Lock Pin Goujons de Serrage Cam Lock Verrou 26 SETS 26 ENSEMBLES	3  Wood dowel Goujon en bois Ø 8 x 30 mm 8 PIECES 8 PIÈCES	4  Allen Key Clef Allen 1 PIECE 1 PIÈCE	5  Phillips screw round head Vis cruciforme à tête ronde M4 x 15 mm 27 PIECES 27 PIÈCES	6  Shelf Support Support à Tablette 30 PIECES 30 PIÈCES
7  Phillips Screw Vis cruciforme M3 x 12 mm 12 PIECES 12 PIÈCES	8  Phillips Screw Vis cruciforme M3 x 15 mm 8 PIECES 8 PIÈCES	9  Magnet and Plate Aimant et Plaque 2 SETS 2 ENSEMBLES	10  Handle Poignée 2 SETS 2 ENSEMBLES	11  a. M4 x 25mm - 1 PIECE - 1 PIÈCE b. M4 x 15mm - 1 PIECE - 1 PIÈCE c. M4 x 25mm - 1 PIECE - 1 PIÈCE TIPPING RESTRAINT - 1 SET COURROIE DE RETENUE - 1 ENSEMBLE	

NOTICE / AVIS



Please use a screwdriver for the screws. The screwdriver is not included in the pack.
SVP utilisez un tournevis pour les vis. Le tournevis n'est pas fourni avec le produit.


ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

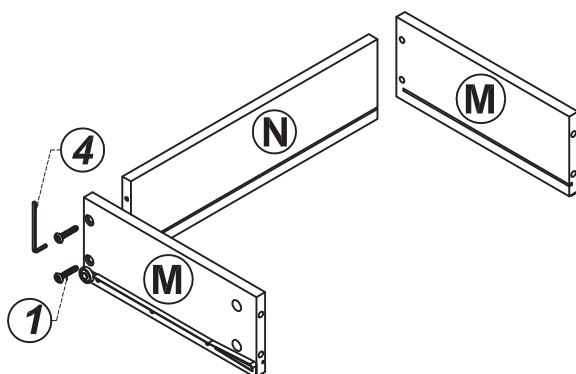**STEP 1**

1. Align Drawer Back (N) with Drawer Side (M) .
2. Attach back using 2 Allen Key Screws (1) through pre-drilled holes on each side.
3. Use Allen Key (4) to tighten. Do not over tighten.

ÉTAPE 1

1. Aligner l'arrière du tiroir (N) avec le côtés du tiroir (M) .
2. Fixer l'arrière au moyen de 2 vis Allen (1) dans les trous prépercés de chaque côté.
3. Utiliser la Clef Allen (4) pour serrer. Ne pas trop serrer.

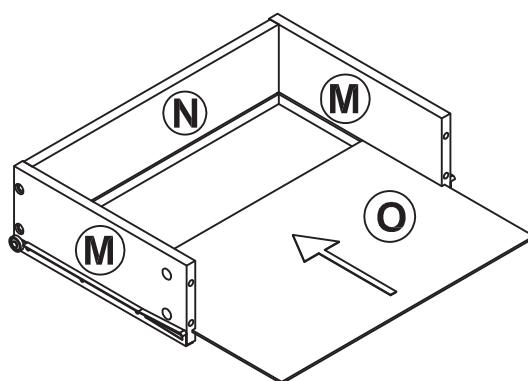**STEP 2**


1. Slide Drawer Bottom (O) firmly into slots on Drawer Sides (M) and Drawer Back (N) .

ÉTAPE 2

1. Faire glisser le bas du tiroir (O) dans les côtés du tiroir (M) et à la arrière du tiroir (N) .


BURLINGTON / PORTLAND / BERKSHIRE
TV STAND
MEUBLE - TÉLÉ

NOTICE / AVIS



Please use a screwdriver for the screws. The screwdriver is not included in the pack.
SVP utilisez un tournevis pour les vis. Le tournevis n'est pas fourni avec le produit.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

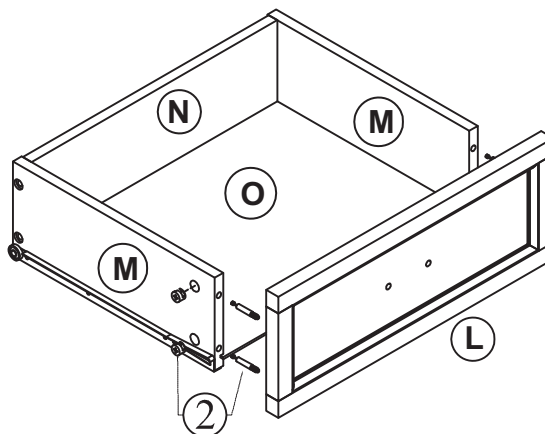


STEP 3

1. Attach 4 Cam Lock Pins (2) to back of Drawer Front (L).
2. Align Cam Lock Pins with pre-drilled holes and attach Drawer Sides (M).
3. Insert 2 Cam Locks (2) into pre-drilled holes on each Drawer side (M).
4. Align Drawer Front (L) with Drawer Bottom (O) and press firmly into slot.
5. Use flathead screwdriver secure Cam Locks.

ÉTAPE 3

1. Fixer 4 goujons de serrage (2) au dos de la Devant du tiroir (L).
2. Aligner les goujons de serrage avec les trous prépercés et relier les côtés du tiroir (M).
3. Insérer 2 verrous (2) dans les trous prépercés de chaque côté du tiroir (M).
4. Aligner l'avant du tiroir (L) avec le bas du tiroir (O) et presser fermement.
5. Utiliser un tournevis à tête plate pour fixer solidement les verrous de culot.

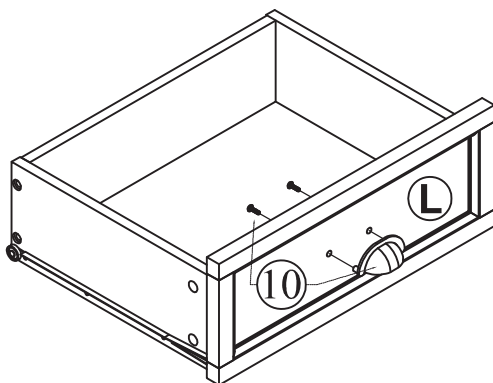


STEP 4

1. Use Phillips screwdriver to attach Handle (10) to Drawer Front (L)

ÉTAPE 4


1. Utiliser un tournevis à tête étoilée pour fixer la poignée (10) à la devant du tiroir (L).

Repeat Step 1-4 for the second drawer.
Répéter les étapes 1 à 4 pour le deuxième tiroir.

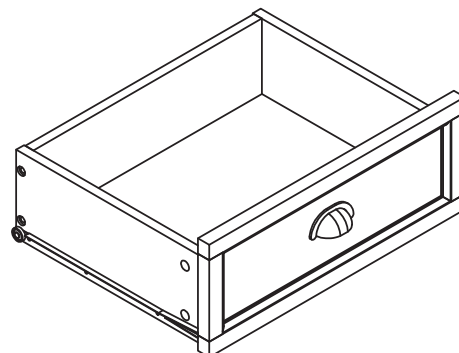

BURLINGTON / PORTLAND / BERKSHIRE
TV STAND
MEUBLE - TÉLÉ

NOTICE / AVIS




Please use a screwdriver for the screws. The screwdriver is not included in the pack.
SVP utilisez un tournevis pour les vis. Le tournevis n'est pas fourni avec le produit.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE


STEP 5

1. Attach 3 Cam Lock Pins (2) to each Divider (D) .
2. Align Cam Lock Pins with pre-drilled holes and attach Centre Shelf (E) .
3. Insert 6 Cam Locks (2) into pre-drilled holes on Centre Shelf (E) .
4. Use flathead screwdriver secure Cam Locks.

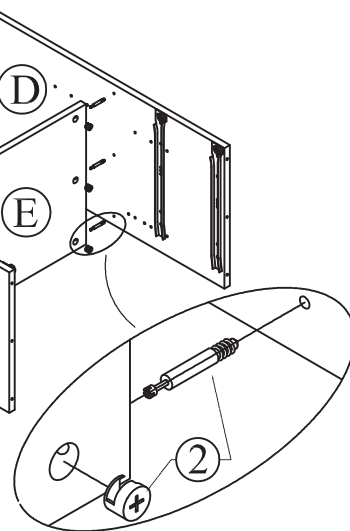

ÉTAPE 5

1. Fixer 3 goujons de serrage (2) au chaque Séparateur (D) .
2. Aligner les goujons de serrage avec les trous prépercés et relier les Tablette Central (E) .
3. Insérer 6 verrous (2) dans les trous prépercés de Tablette Central (E) .
4. Utiliser un tournevis à tête plate pour fixer solidement les verrous .

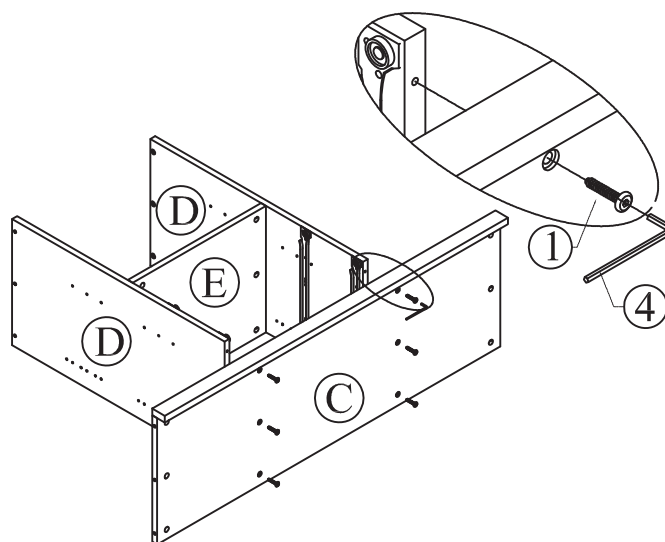

STEP 6


1. Attach divider (D) to Bottom Shelf (C) using 6 Allen Key Screws (1) through pre-drilled holes .
2. Use Allen Key (4) to tighten screws. Do not over tighten.

ÉTAPE 6

1. Fixez les Séparateur (D) au Tablette Inférieure (C) au moyen de 6 vis Allen (1) dans les trous prépercés.
2. Utiliser une clef Allen (4) pour serrer les vis. Ne pas trop serrer.


BURLINGTON / PORTLAND / BERKSHIRE
TV STAND
MEUBLE - TÉLÉ

NOTICE / AVIS



Please use a screwdriver for the screws. The screwdriver is not included in the pack.
SVP utilisez un tournevis pour les vis. Le tournevis n'est pas fourni avec le produit.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

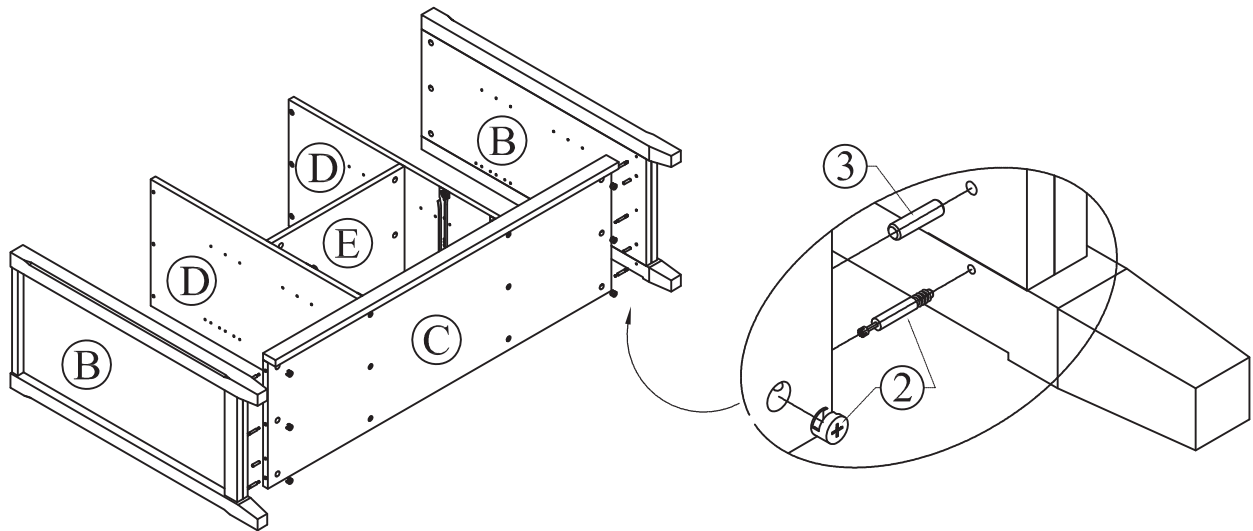

STEP 7


1. Insert 4 Dowel (3) into of each Bottom Shelf (C) .
2. Attach 3 Cam Lock Pins (2) to each Side (B) .
3. Align Dowels (3) with pre - drilled holes of Side (B) .
4. Align Cam Lock Pins with pre-drilled holes and attach Bottom Shelf (C) .
5. Insert 6 Cam Locks (2) into pre-drilled holes on Bottom Shelf (C) .
6. Use flathead screwdriver secure Cam Locks.

ÉTAPE 7

1. Insérer 4 Goujons (3) dans les trous prépercés de tablette inférieure (C) .
2. Fixer 3 goujons de serrage (2) au chaque Côtés (B) .
3. Aligner et insérer goujons dans les trous de broches de chaque Côtés (B) .
4. Aligner les goujons de serrage avec les trous prépercés et relier les tablette inférieure (C) .
5. Insérer 6 verrous (2) dans les trous prépercés de tablette inférieure (C) .
6. Utiliser un tournevis à tête plate pour fixer solidement les verrous .


BURLINGTON / PORTLAND / BERKSHIRE
TV STAND
MEUBLE - TÉLÉ

NOTICE / AVIS



Please use a screwdriver for the screws. The screwdriver is not included in the pack.
SVP utilisez un tournevis pour les vis. Le tournevis n'est pas fourni avec le produit.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

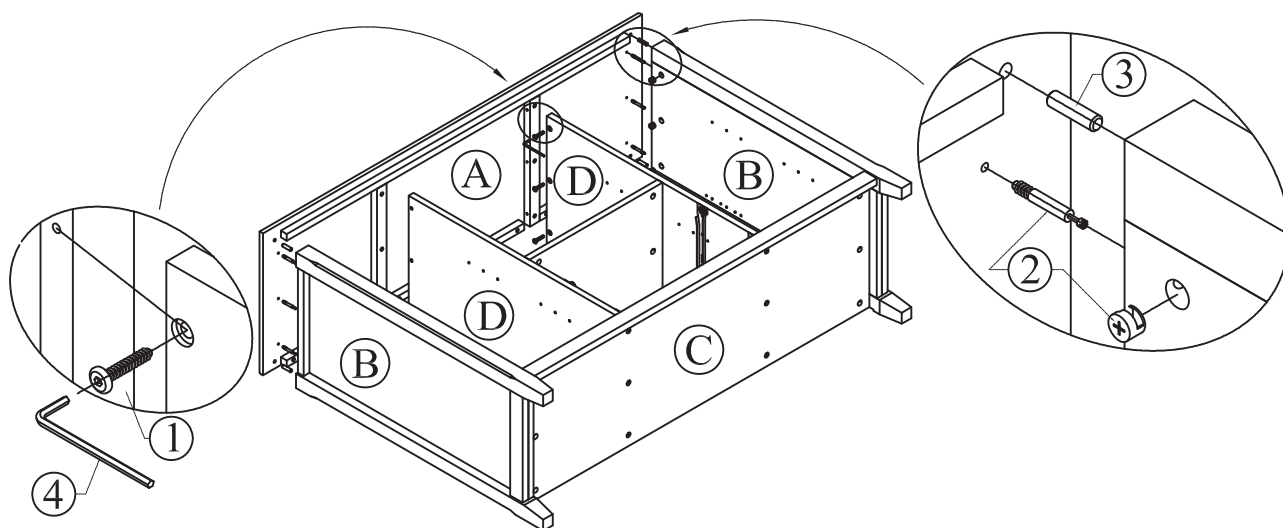

STEP 8


1. Insert 2 Dowels (3) into top corners of each Side (B) .
2. Attach 6 Cam Lock Pins (2) to Top (A) .
3. Align Cam Lock Pins with pre-drilled holes and attach Sides (B) .
4. Align pre-drilled holes on bottom corners of Top (A) with Dowels (3) in Sides (B) .
5. Insert 3 Cam Lock (2) into pre-drilled holes on each Sides (B) .
6. Use flathead screwdriver secure Cam Lock .
7. Using 3 Allen Key Screws (1) attach Top (A) to each Divider (D) .

ÉTAPE 8

1. Insérer 2 goujons (3) dans les coins supérieurs de chaque côtés (B) .
2. Fixer 6 goujons de serrage (2) au Dessus (A) .
3. Aligner les goujons de serrage avec les trous préperçés et relier côtés (B) .
4. Aligner les trous préperçés inférieure au dessus (A) avec des goujons (3) dans les côtés (B) .
5. Insérer 3 verrous (2) dans les trous préperçés chaque côtés (B) .
6. Utiliser un tournevis à tête plate pour fixer solidement les verrous .
7. Utiliser des 3 vis Allen (1) pour attacher le dessus (A) aux chaque Séparateur (D) .


BURLINGTON / PORTLAND / BERKSHIRE
TV STAND
MEUBLE - TÉLÉ

NOTICE / AVIS



Please use a screwdriver for the screws. The screwdriver is not included in the pack.
SVP utilisez un tournevis pour les vis. Le tournevis n'est pas fourni avec le produit.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

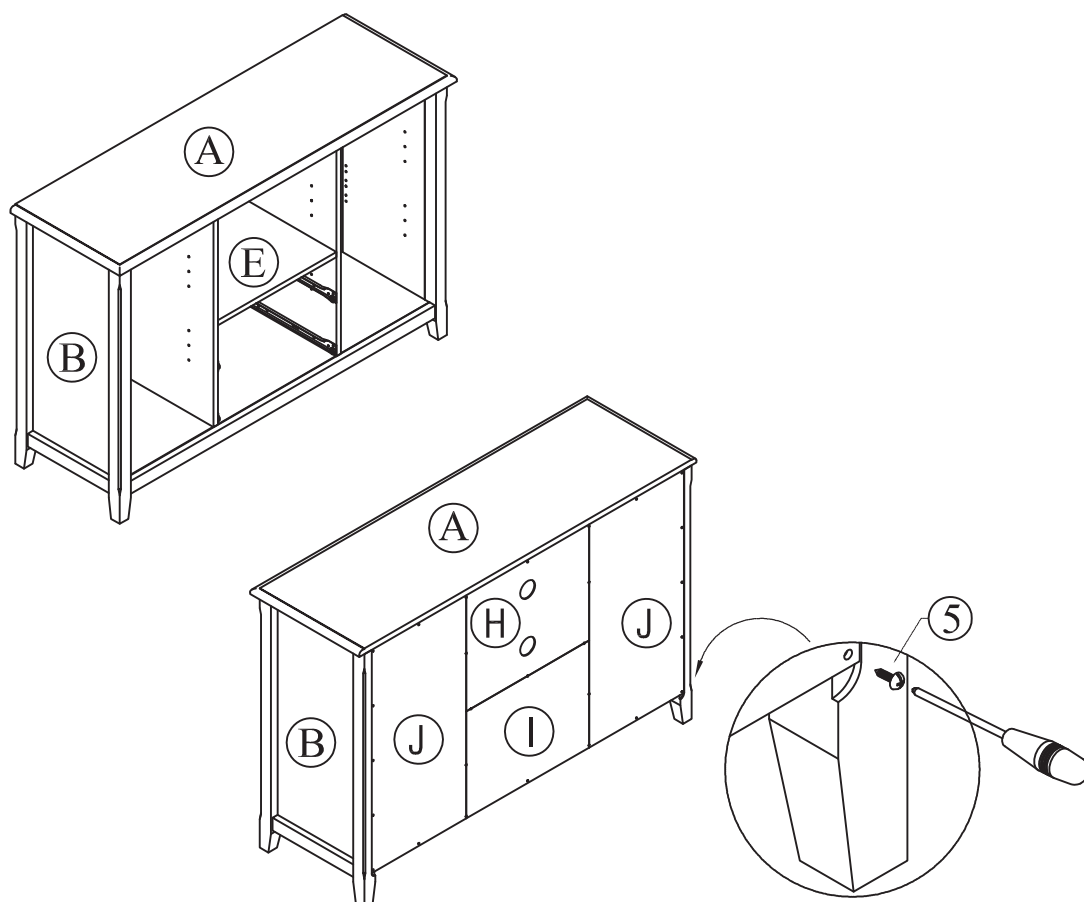

STEP 9


1. Attach Back Panels (H) (I) (J) to back of cabinet using Phillips Screws Round Head (5) into pre-drilled guide holes.
2. Use Phillips screwdriver to tighten screws.

ÉTAPE 9

1. Fixer les panneaux arrières (H) (I) (J) au dos de l'armoire au moyen de vis cruciforme à tête ronde (5) dans les trous prépercés.
2. Utiliser un tournevis étoile pour serrer les vis.


BURLINGTON / PORTLAND / BERKSHIRE
TV STAND
MEUBLE - TÉLÉ

NOTICE / AVIS



Please use a screwdriver for the screws. The screwdriver is not included in the pack.
SVP utilisez un tournevis pour les vis. Le tournevis n'est pas fourni avec le produit.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

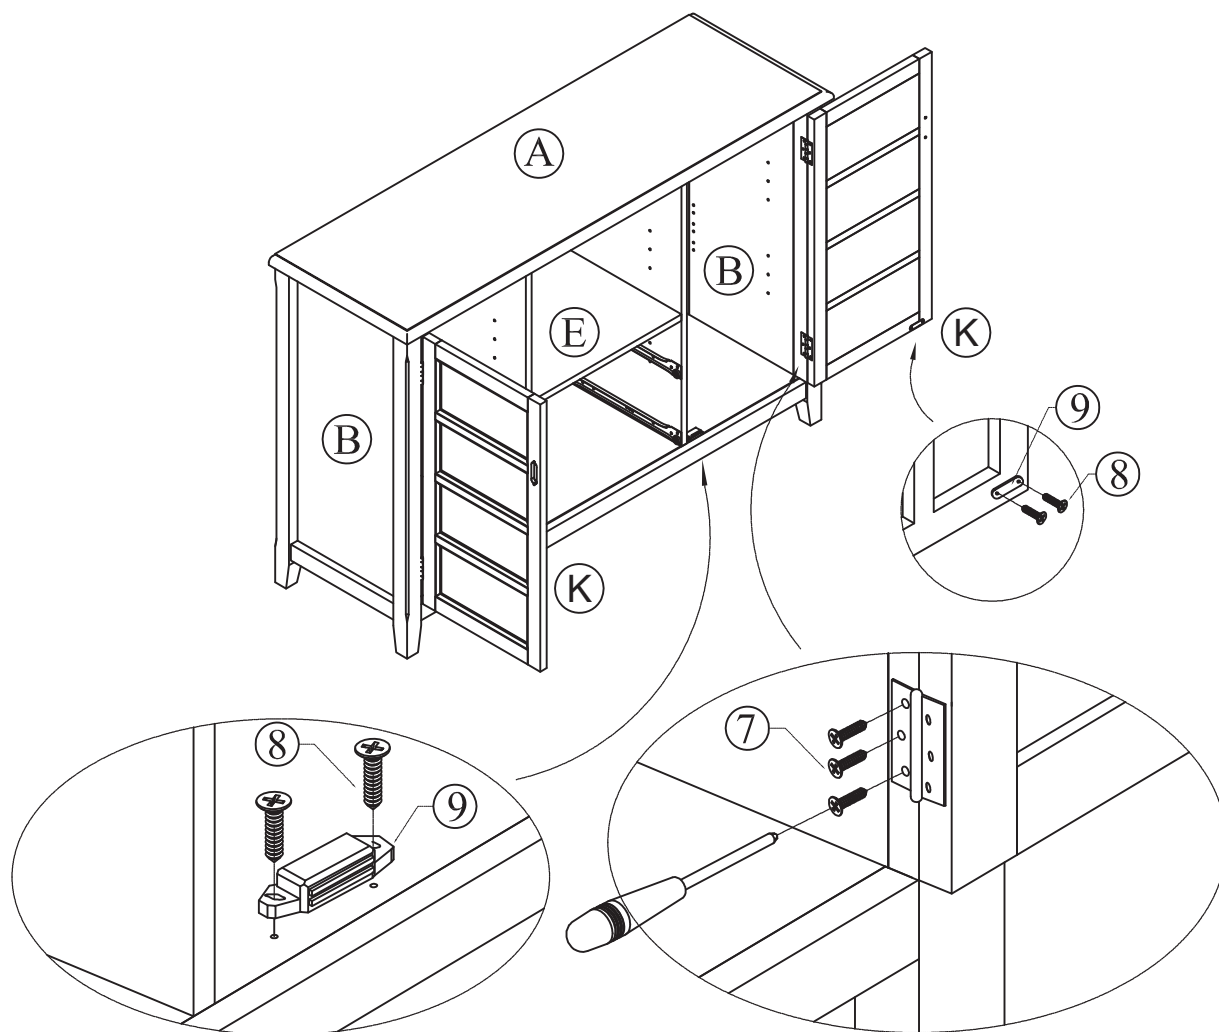

STEP 10


1. Attach Hinges to Doors (K) and Sides (B) using Phillips Screw (7).
2. Attach Magnet Plates (9) to bottom corner of Doors (K) using Phillips Screw (8) into guide holes on Doors (K).
3. Attach Magnet (9) using Phillips Screw (8) into guide holes on Bottom Shelf (C).

ÉTAPE 10

1. Fixer les charnières aux portes (K) et aux panneaux (B) au moyen de Vis cruciforme (7).
2. Fixer les plaques aimantées (9) au bas des portes (K) au moyen de grandes Vis cruciforme (8) dans les trous des portes (K).
3. Fixer l'aimant (9) au moyen de Vis cruciforme (8) en se guidant sur les trous de la tablette inférieure (C).


BURLINGTON / PORTLAND / BERKSHIRE
TV STAND
MEUBLE - TÉLÉ

NOTICE / AVIS



Please use a screwdriver for the screws. The screwdriver is not included in the pack.
SVP utilisez un tournevis pour les vis. Le tournevis n'est pas fourni avec le produit.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

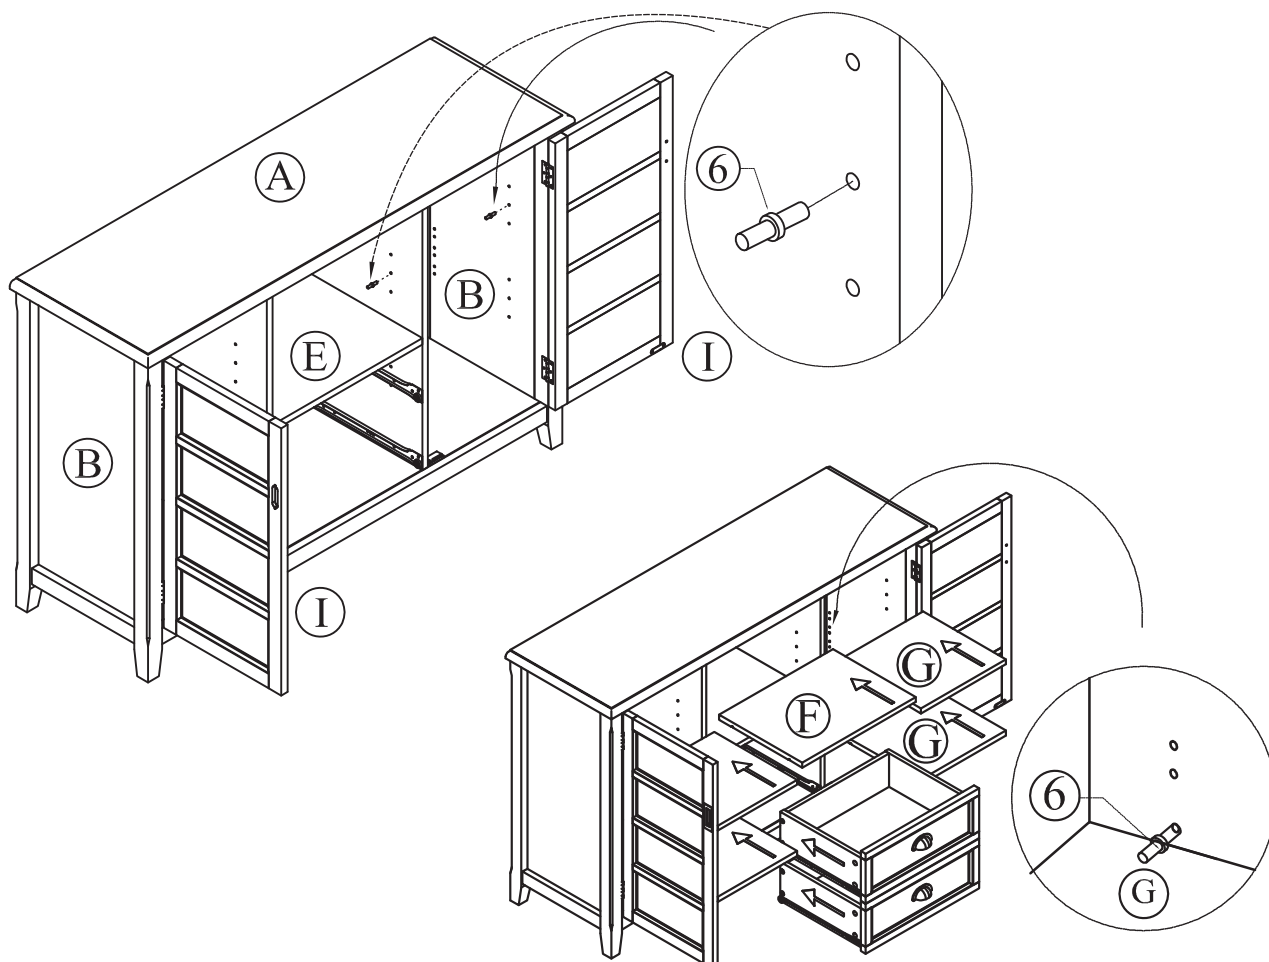

STEP 11


1. Use 4 Shelf Supports (6) for each shelf cabinet (F) and (G) in desired location.
2. 2 Shelf Supports (6) may be used on back top of each shelf cabinet (F) and (G) as a tipping restraint.

ÉTAPE 11

1. Utiliser 4 Support à Tablette (6) pour chaque Tablette d'armoire (F) et (G) à la position souhaitée.
2. 2 Support à Tablette (6) peuvent être utilisés à l'arrière du dessus de chaque Tablette d'armoire (F) et (G) en guise de bride de fixation.

BURLINGTON / PORTLAND / BERKSHIRE
TV STAND
MEUBLE - TÉLÉ


NOTICE / AVIS




Please use a screwdriver for the screws. The screwdriver is not included in the pack.
SVP utilisez un tournevis pour les vis. Le tournevis n'est pas fourni avec le produit.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

STEP 12
ÉTAPE 12

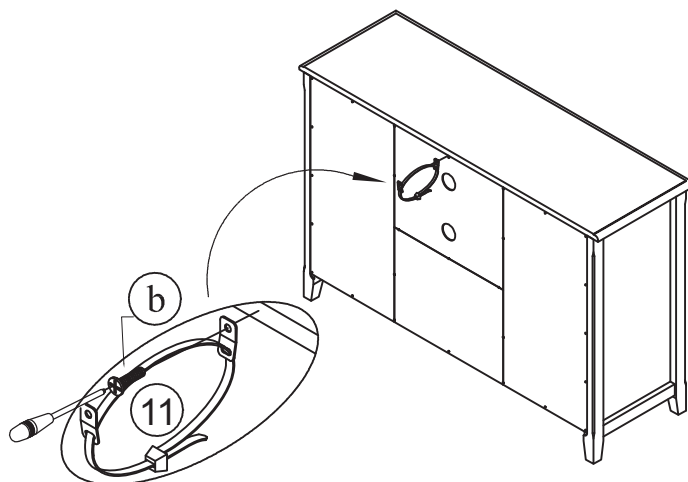

STEP 13
ÉTAPE 13

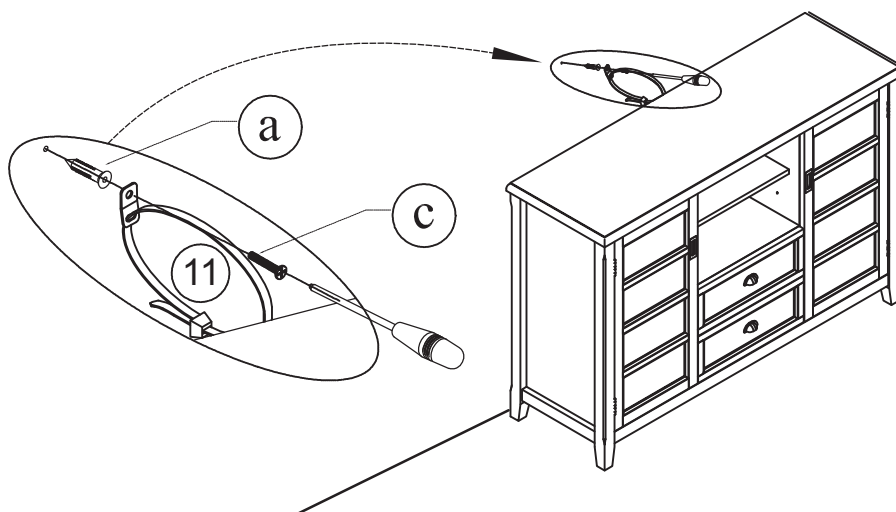

STEP 12 & 13

1. To attach Tipping Restraint (11), follow instructions on Tipping Restraint package.

ÉTAPE 12 et 13

1. Pour installer courroie de retenue (11), observer les instructions sur l'emballage de la bride.

***When you determined the location for your unit, install the Furniture Tipping restraint.
Carefully follow the instructions contained on the package.***

***Quand vous avez déterminé l'emplacement du meuble, installez la courroie de retenue.
Veillez à suivre avec soin les instructions contenues dans l'emballage.***